


ドアや窓が 開いたら警報! **開放検知** 薄型 スリムフラーム

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 お読みになった後は大切に保管してください。


各部の名称

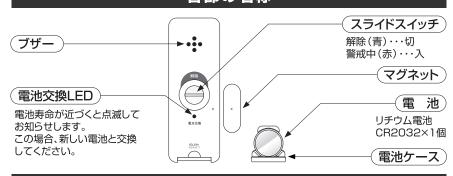

電池の入れ方



取付方法

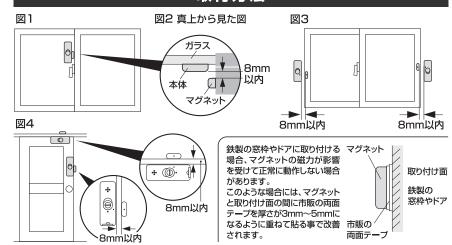

- ① [図1]のようにクレセント錠などカギの周辺に取り付ける場合は、本体及びマグネットをセロテープなどで仮止めし窓の開閉に支障がないことをご確認ください。マグネットを本体に対して直角に取り付ける場合 [図2]、本体とマグネットの距離が8mm以下になるようにして本体の▶マークとマグネットの◀マークが向き合うように取り付けます。
- ②仮止めした後、正しく動作するか確認してください。
- ③本品を取り付ける前に、設置面の水気や汚れを中性洗剤・ アルコール等できれいに拭き取ってください。
- ④付属の両面テープを剥離紙から剥がし、無地の面を本体 裏側へ、イラスト面を窓へ貼り付けてください。
- ※本体の天地を逆方向で取り付ける場合には、窓の外から 見てイラストが逆さにならないように両面テープを貼り 付けます。

付けます。 ^{粕りり} ⑤マグネットの剥離紙を剥がして取り付けます。 ※シールの.

無地の面本体裏側に貼り付けます

イラスト面 ガラス面に 貼り付けます

**

作防 動中!!置

※シールの上下方向にご注意ください。

ご使用方法

- ①スライドスイッチを上側に移動させると、ピッという確認音が鳴り警戒状態になります。
- ②マグネットと本体が約8mm以上離れるとアラームが鳴り出します。 すぐにマグネットを近づけても約25秒間はアラームが鳴り続けます。
- ③アラームを途中で止める場合にはスライドスイッチを下側に移動させてください。

🛕 使用上のご注意

- ●本品は非常に大きな音が発生します。聴力を傷つける原因となりますので、乳幼児の近くや 耳元では絶対に鳴らさないでください。
- ●本品は屋内専用です。防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けないでください。
- ●凹凸が大きい装飾ガラスには一部取り付けできない場合があります。
- ●変形や故障の原因となる為、下記の事にご注意ください。
- ○暖房器具の近くなど高温になる場所では使用しないでください。
- ○本品を分解・改造しないでください。
- ○油や煙のかかる場所では使用しないでください。
- ●付属の電池はテスト用です。作動期間を保証するものではありませんので、お早めに新しい電池 と交換してください。
- ●月に一度は確認のために作動テストを行うことをおすすめします。
- ●本品を取り外す場合は、貼り付け面・製品本体を傷める場合がございます。また、取り外す際に 生じた貼り付け面及び本体の損傷につきましては当社では一切の責任を負いかねますので予 めご了承ください。
- ●一度ガラス面などに取り付けた本体を剥がすと粘着力は低下しております。再度取り付ける場合は落下などに十分注意してください。

▲ 安全上のご注意

- ●電池は乳幼児の手の届かないところに置き、万一電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- ●電池が発熱、液漏れ、破裂する恐れがある為、下記の事にご注意ください。
- ○電池の⊕⊕の方向を正しく入れてください。
- ○長期間ご使用にならない時は本体から電池を抜いてください。
- ○電池は充電しないでください。